

SCHEMA TECNICA

Mod. VISOR "DPI"



CARATTERISTICHE MONTATURA

Tipo montatura: **occhiale protettivo a stanghette**

Campo visivo: **>40°**

Dimensioni (mm): **160 – 148 – 60**

Materiali: **polycarbonato**

CARATTERISTICHE LENTI

Materiale: **polycarbonato**

Colore: **trasparente**

Spessore (mm): **2,00**

Curvatura: **base 4 sferica**

Protezione UV: **400nm**

DESCRIZIONE PRODOTTO

Occhiale protettivo a stanghette caratterizzato da un'ampia lente monolitica frontale che protegge sia lateralmente che inferiormente. Adatto per essere indossato anche sopra ad occhiali da vista.

MARCATURE

Norme di riferimento: EN166

- Marcatura della Montatura: **N>> EN166 S CE**

NANNINI Italian Quality S.r.l.

Via J.F.Kennedy, 10 – 42124 Reggio Emilia – Italy

Tel. 0522.739188 – Fax 0522.648220

mail@nannini.com - www.nannini.com

N>>: Identificativo del fabbricante

EN166: Norma applicata

S: Resistenza meccanica/Robustezza incrementata

CE: Marcatura CE

Posizione della marcatura sulla montatura: Asta destra, posizione interna. **

- Marcatura dell'oculare: **N>> 2 S CE**

N>>: Identificativo del fabbricante

EN166: Norma applicata

S: Resistenza meccanica/Robustezza incrementata

CE: Marcatura CE

Posizione della marcatura sull'oculare: Oculare sinistro, lato interno. **

** posizioni stabilite ad occhiale indossato.

MATERIALI

Tutti i materiali costitutivi il dispositivo in oggetto risultano essere conformi al Regolamento No. 1907/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che stabilisce un'Agenzia Europea Chimica, che emana la Direttiva 1999/45/EC e revoca il regolamento del Consiglio (EEC) No 793/93 e il regolamento della Commissione (EC) No 1488/94 come per le Direttive del Consiglio 76/769/EEC e 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EEC e 2000/21/EC.

I materiali di cui si compone l'articolo non contengono sostanze sottoposte a restrizioni o ad autorizzazione per l'impiego specifico nel settore dei DPI. L'indagine effettuata con tutti i nostri fornitori, per verificare la loro posizione rispetto al regolamento REACH, ci ha permesso di verificare che tutti i più importanti fornitori hanno già certificato di essere approvati REACH oppure di avere attivato un progetto REACH.

Lista dei materiali usati nell'occhiale:

Componente	Materiale
Oculari	Polycarbonato
Aste/montatura	Polycarbonato

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Protettore personale degli occhi e del volto destinato a proteggere contro pericoli di varia natura, come quelli che si verificano nell'industria, nei laboratori, negli edifici scolastici, nelle attività fai

NANNINI Italian Quality S.r.l.

Via J.F.Kennedy, 10 – 42124 Reggio Emilia – Italy

Tel. 0522.739188 – Fax 0522.648220

mail@nannini.com - www.nannini.com

da te, ecc. che possono danneggiare l'occhio o compromettere la visione, ad eccezione delle radiazioni nucleari, dei raggi X, dei fasci laser e delle radiazioni infrarosse a bassa temperatura emesse da sorgenti a bassa temperatura.

L'utente finale inoltre deve considerare quanto segue:

- temperature estreme (in situazioni di molto freddo, oppure troppo caldo) possono alterare le caratteristiche protettive del dispositivo;
- il dispositivo deve essere sostituito dopo qualsiasi impatto di rilevante entità, oppure dopo una caduta accidentale;
- il dispositivo che risulta essere graffiato o danneggiato deve essere sostituito;
- il dispositivo va ispezionato prima di ogni utilizzo al fine di verificarne l'efficacia;
- il dispositivo non va assolutamente pulito con agenti chimici aggressivi che possano compromettere le caratteristiche protettive del dispositivo;
- i materiali che vengono a contatto con la pelle dell'utilizzatore possono sviluppare reazioni allergiche in soggetti particolarmente sensibili;
- il dispositivo indossato sopra occhiali oftalmici possono trasmettere impatti, generando quindi un pericolo per il portatore;
- se è richiesta protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, il protettore dell'occhio prescelto dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera di impatto, cioè FT, BT o AT.

Tutti i rischi a cui tale DPI intende riferirsi sono quelli contenuti nella norma tecnica armonizzata EN166:2001.

DISEGNO TECNICO

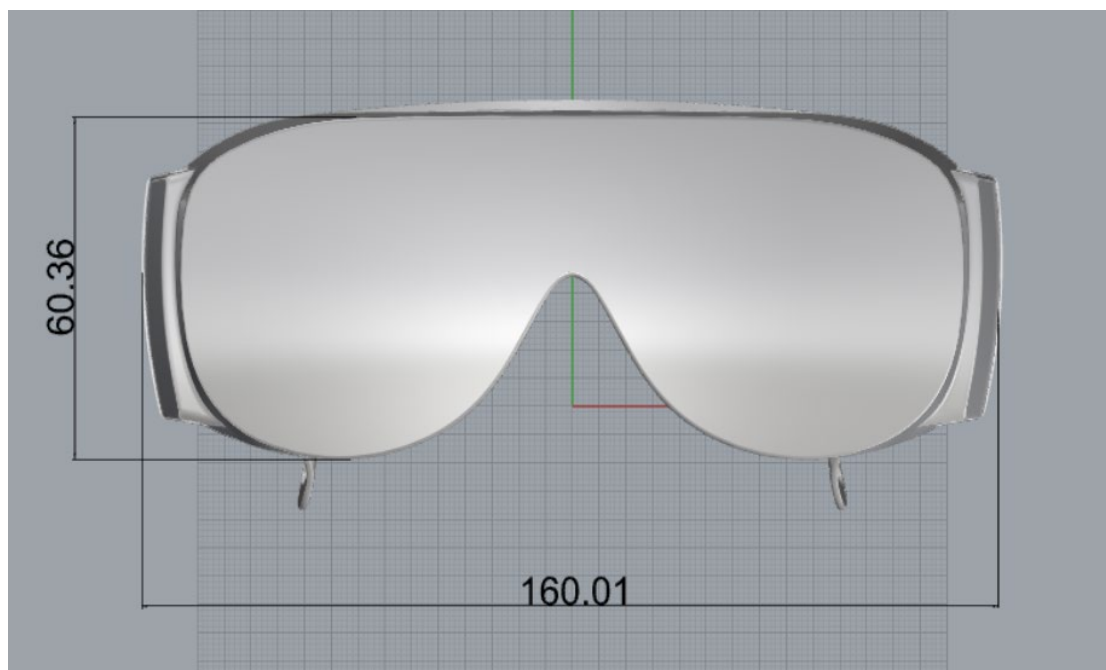


Figura 1 - Vista frontale

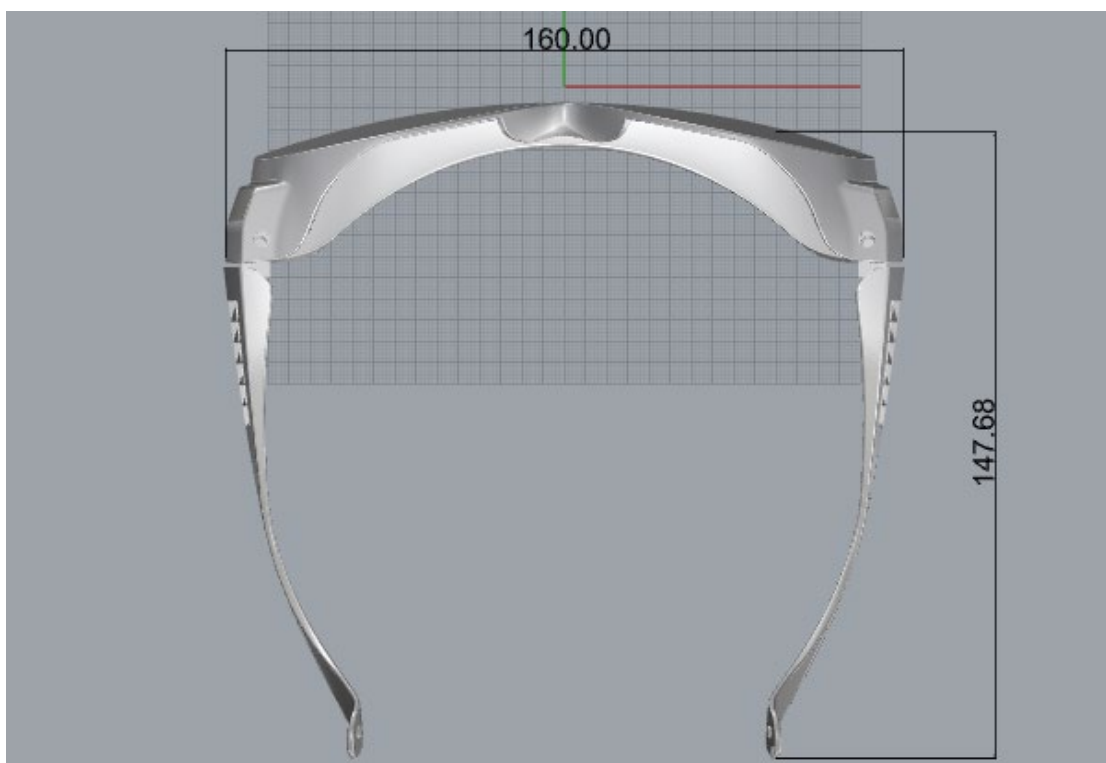


Figura 2 - Vista superiore

NANNINI Italian Quality S.r.l.

Via J.F.Kennedy, 10 – 42124 Reggio Emilia – Italy

Tel. 0522.739188 – Fax 0522.648220

mail@nannini.com - www.nannini.com



CERTOTTICA

Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl
Zona Industriale Villanova
I - 32013 Longarone BL
Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: info@certottica.it



PRD N°142B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n.: AC 20096

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

CERTOTTICA Srl

Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici
Numero di identificazione 0530

considerata la domanda di esame UE del tipo no. **20114** presentata il **22/04/2020**

ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

Protettore personale degli occhi - Occhiale

VISOR DPI

presentato da

Nannini Italian Quality s.r.l.

Via John Fitzgerald Kennedy, 10 - 42124 Reggio Emilia - ITALIA

soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3 .4 del presente certificato.

Data prima emissione: **24/04/2020**

Data di rinnovo o di revisione: **/**

Data di scadenza: **23/04/2025**

Longarone, **24/04/2020**

Il Direttore Organismo di Certificazione
(Giorgio Sommariva)

Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.




1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Denominazione: VISOR DPI
Marchio commerciale: NANNINI
Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi - Occhiale
Materiale oculari: Policarbonato
Materiale montatura: Policarbonato
Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e /
Categoria di appartenenza: II
Campo(i) di utilizzo: Robustezza incrementata/Usò basico.
/
/
/
/

Nota: /

Fabbricante: Nannini Italian Quality s.r.l.
Indirizzo del Fabbricante: Via John Fitzgerald Kennedy, 10 - 42124 Reggio Emilia - ITALIA
Mandatario: /
Indirizzo del Mandatario: /
Detentore del certificato: Nannini Italian Quality s.r.l.
Indirizzo del detentore: Via John Fitzgerald Kennedy, 10 - 42124 Reggio Emilia - ITALIA

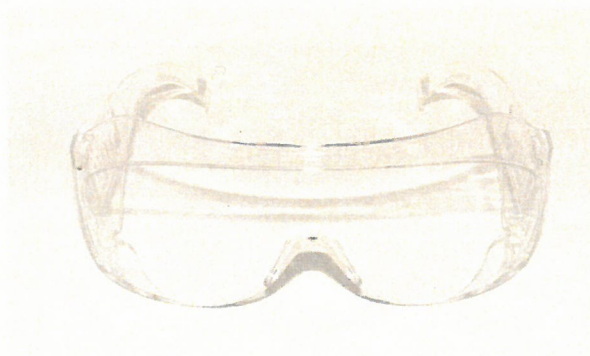

2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale

Norme applicabili:

EN 165:2005 - Protezione personale dell'occhio - Nomenclatura

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

/

Il dispositivo di protezione modello VISOR DPI

è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Robustezza incrementata/Uso basico.

/

/

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

/

/

3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

CERTOTTICA

201312

21/04/2020

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:

	Oculare 1	Oculare 2
Varianti	/	/
Numero di scala	/	/
	/	/
	/	/
Identificazione del fabbricante	N>>	/
Classe ottica	2	/
Norma di riferimento		/
Simbolo della resistenza meccanica	S	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Marcatura CE	CE	/

Posizione marcatura: Superficie esterna dell'oculare sinistro, lato esterno.

5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:

Identificazione del fabbricante	N>>	
Norma di riferimento		EN 166
Robustezza incrementata		S
/		/
/		/
/		/
/		/
Marcatura CE		CE
Posizione Lato interno asta destra. marcatura:		

6. Conformità al tipo per dispositivi di categoria III:

/



Termini e condizioni sotto le quali il certificato viene rilasciato

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del fabbricante o del suo mandatario fornire versioni in lingua stabilita dallo Stato membro dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al dispositivo di protezione individuale, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il fabbricante o il suo mandatario devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione del certificato di esame UE del tipo.
- Copie di questo certificato di esame UE del tipo, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo deve essere conservato dal Fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.